


Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIÈCES

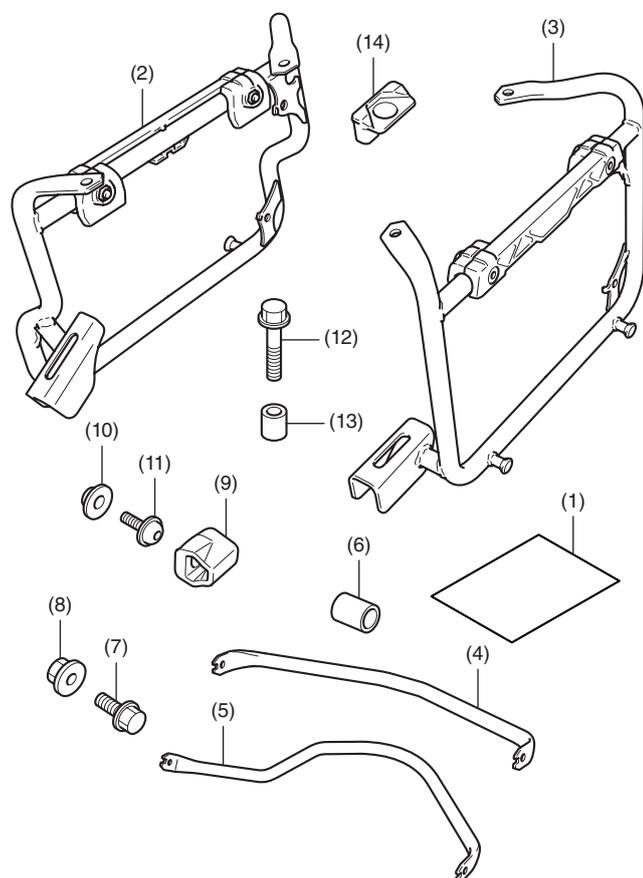

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Support de valise droit	1
(3)	Support de valise gauche	1
(4)	Tuyau transversal supérieur	1
(5)	Tuyau transversal inférieur	1
(6)	Tube	1
(7)	Boulon à collerette SH 8 mm	4
(8)	Ecrou à collerette 8 mm	4
(9)	Caoutchouc	2
(10)	Collier à bride	2
(11)	Boulon à six pans 5 mm	2
(12)	Boulon à collerette 8 mm	4
(13)	Collier	4
(14)	Cache de support de valise	4

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Douille (10 et 12 mm)

Cliquet

Clé polygonale (10 et 12 mm)

Clé hexagonale (3 mm)

Solution de détergent synthétique

(Eau : détergent synthétique / 100 : 1)

Chiffon d'atelier

Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Élément	Nm	kgf-m
Boulon à six pans 5 mm	5,2	0,5
Boulon et écrou à collerette 8 mm	27	2,8

CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Coque de valise gauche	10,0 kg
Coque de valise droite	10,0 kg

INSTALLATION

⚠ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE :


- Lorsque la moto est équipée d'une protection de moteur ou d'un tuyau latéral avant, installez-le d'abord.
- Bien que l'illustration corresponde au modèle CRF1100D4, utilisez les mêmes procédures pour les autres modèles.

1. Insérez la pièce en caoutchouc de la manière indiquée.

<Côté gauche>

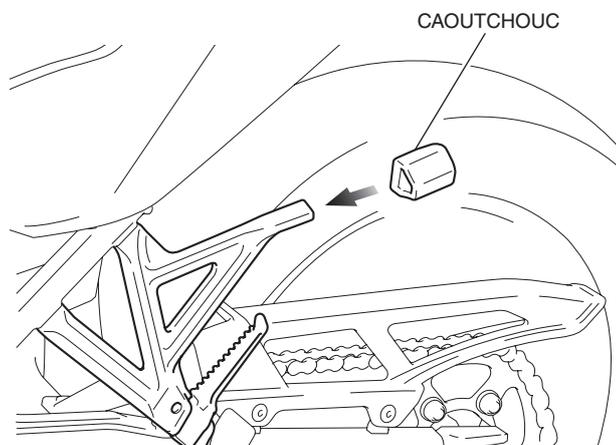


2. Installez le boulon à six pans de 5 mm et le collier à bride comme indiqué.

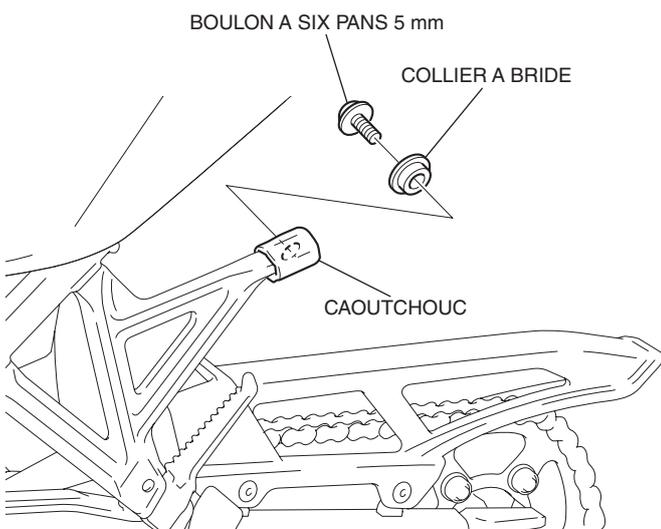

3. Installez le caoutchouc latéral droit de la même manière que pour le côté gauche.
 4. Retirez les clips comme indiqué.
- Répétez la procédure sur le côté droit.


<Côté gauche>

ATTACHE (à conserver)
Déposez en tournant.

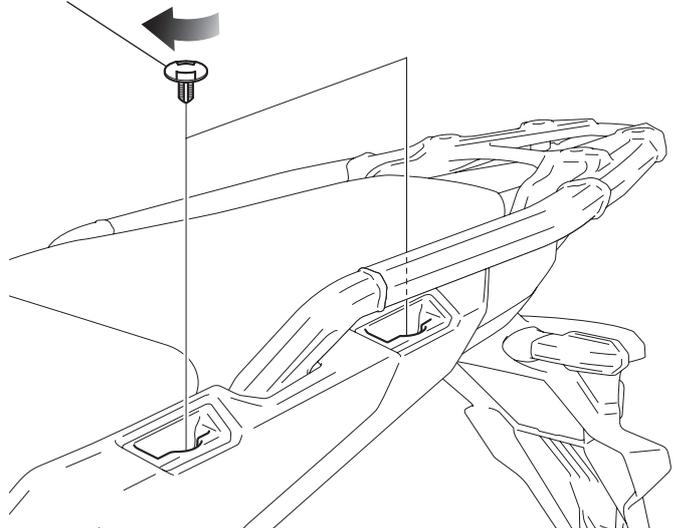

5. Installez les caches de support de valise et les colliers comme indiqué.


- Répétez la procédure sur le côté droit.

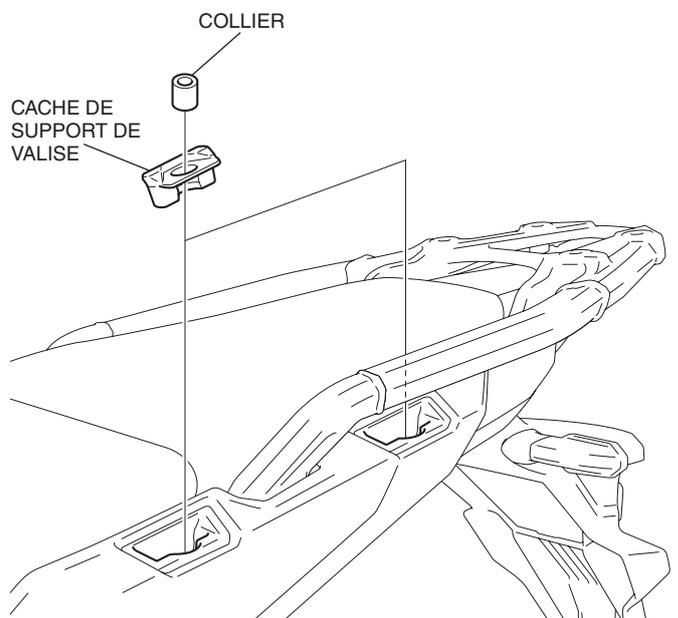

6. Installez le support de valise gauche comme indiqué.


- Commencez par l'insérer au niveau du caoutchouc puis installez-le au niveau des caches de support de valise.

<Côté gauche>


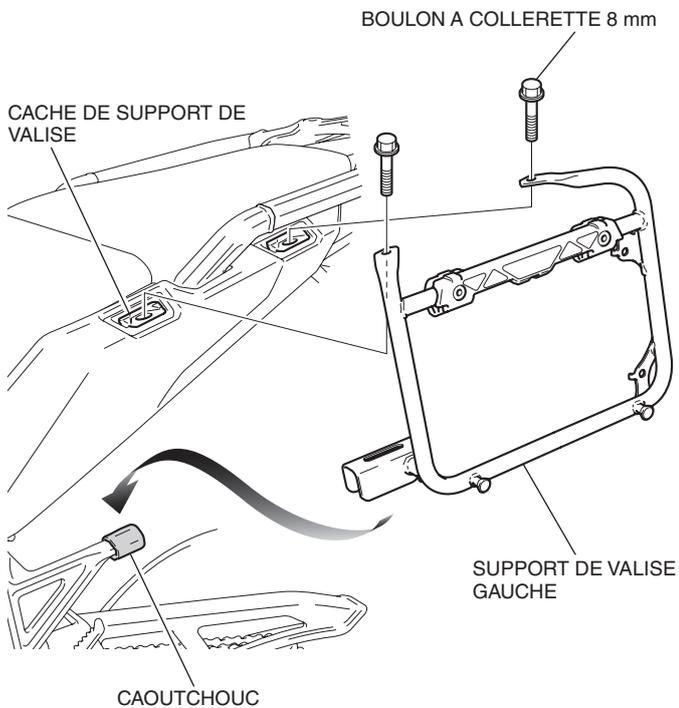


7. Installez le support de valise droit de la même manière que pour le côté gauche.

8. Appliquez une solution de détergent synthétique sur la zone illustrée.


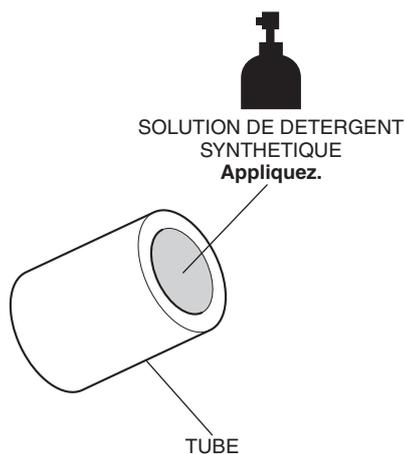


9. Montez le tube de la manière indiquée.

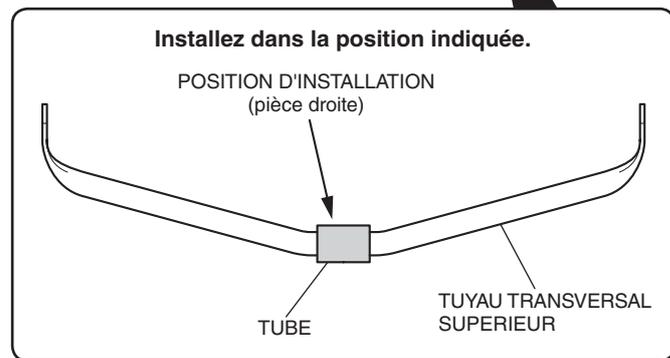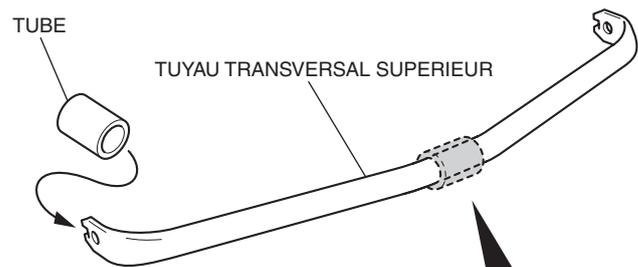


10. Installez le tuyau transversal supérieur sans le serrer comme indiqué.



<Vue arrière>

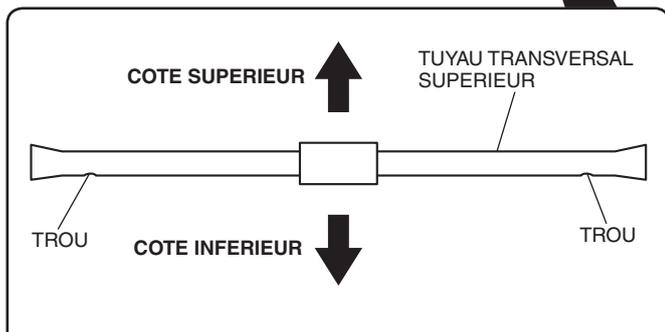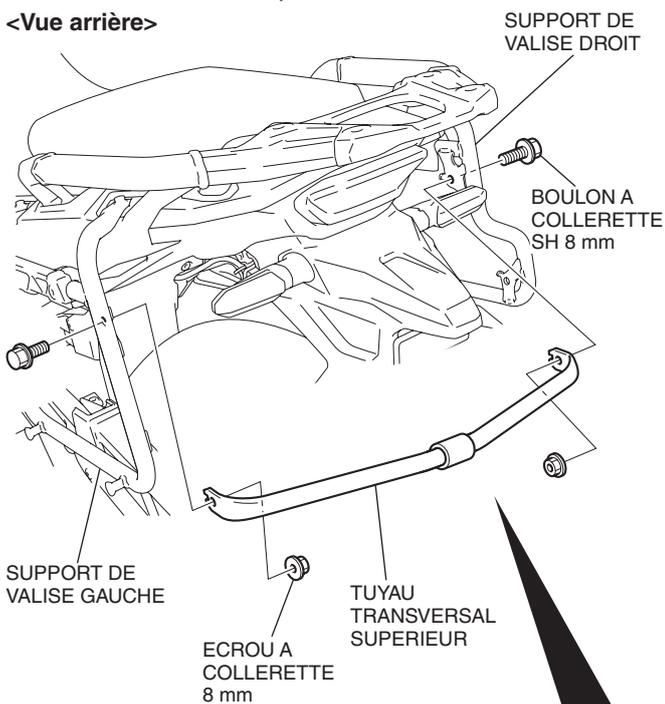


Installez dans la position indiquée.

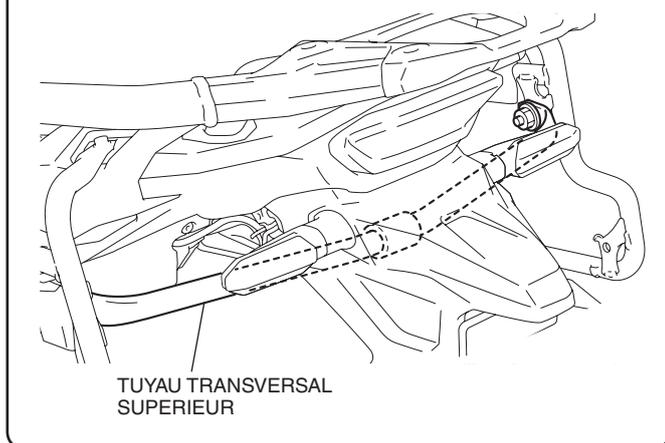

11. Installez le tuyau transversal inférieur sans le serrer comme indiqué.

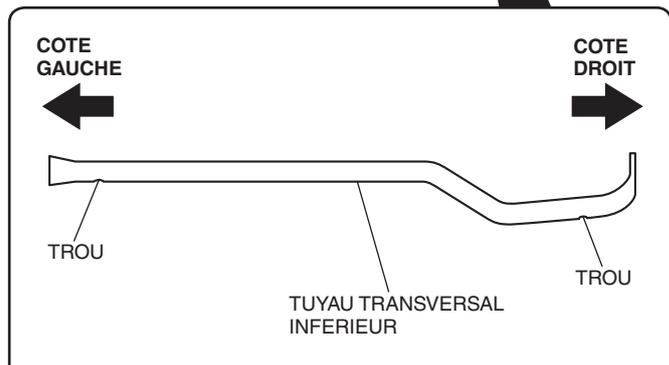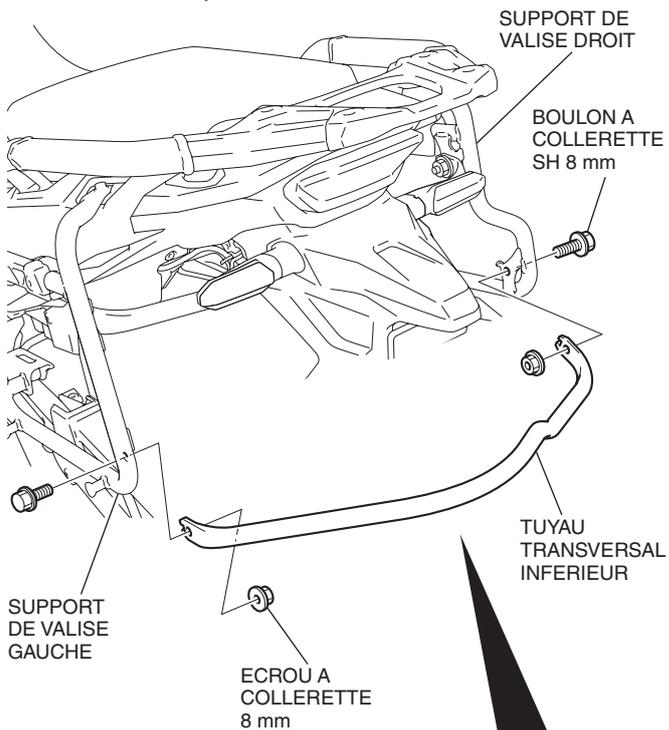

Installez dans la position indiquée.

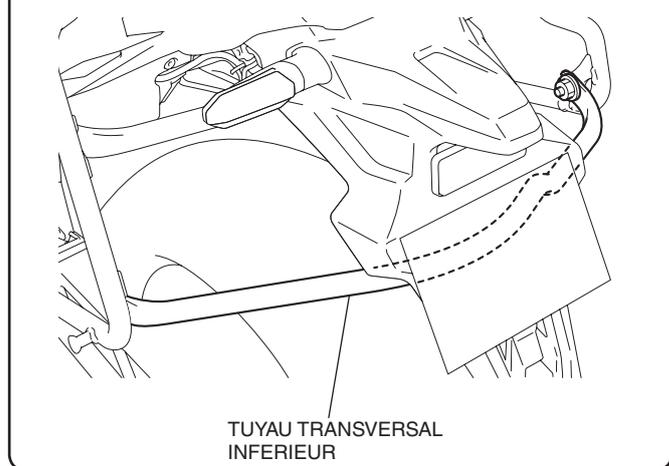

12. Serrez à fond les pièces partiellement serrées.
13. Reportez-vous au guide de l'utilisateur des accessoires d'origine fourni avec la coque de valise, et installez cette dernière conformément aux instructions.