


**Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

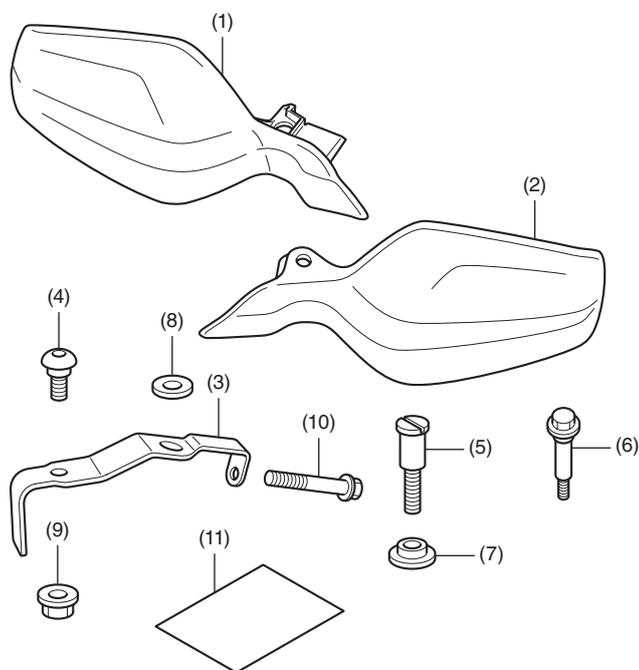

N°	Description	Qté
(1)	Protège-mains droit	1
(2)	Protège-mains gauche	1
(3)	Support de protection gauche	1
(4)	Boulon à six pans 6 mm	1
(5)	Boulon pivot de levier gauche	1
(6)	Boulon pivot de levier droit	1
(7)	Collier	1
(8)	Rondelle	1
(9)	Ecrou à collerette 6 mm	1
(10)	Boulon à collerette SH 6 mm	1
(11)	Infos URL	1

## OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Douille (8 et 10 mm)

Cliquet

Clé plate (8 et 10 mm)

Clé hexagonale (5 mm)

Tournevis plat

Graisse

Chiffon d'atelier

Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES


Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Élément	Nm	kgf.m
Boulon pivot de levier droit	1	0,1
Boulon pivot de levier gauche	1	0,1
Boulon à six pans 6 mm	10	1,0
Boulon à collerette SH 6 mm	12	1,2


## INSTALLATION

1. Déposez le rétroviseur gauche comme illustré.


<Côté gauche>

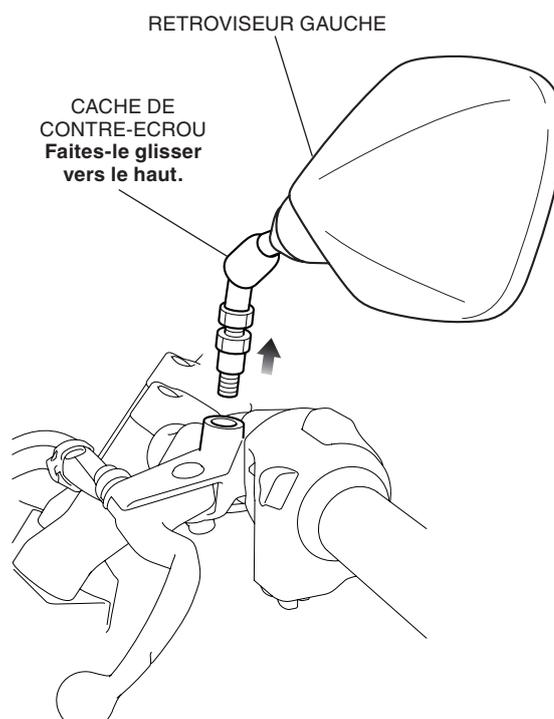


2. Déposez les pièces comme indiqué.

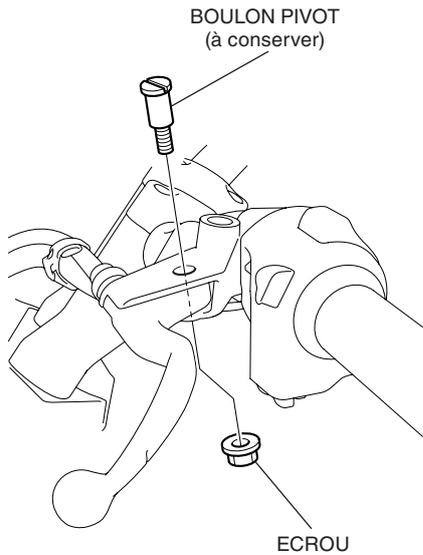


3. Installez le boulon pivot de levier gauche de la manière indiquée.

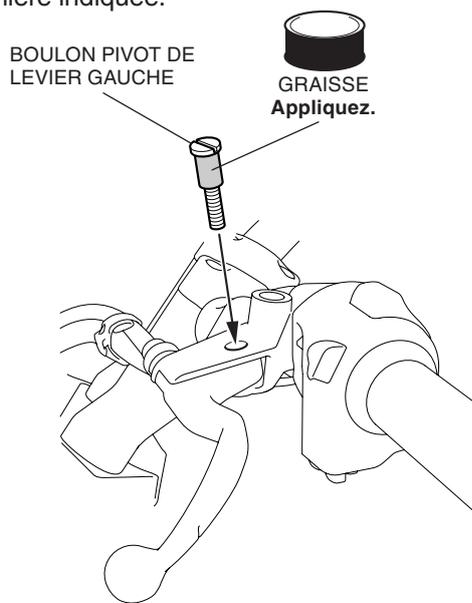


4. Déposez le boulon comme indiqué.

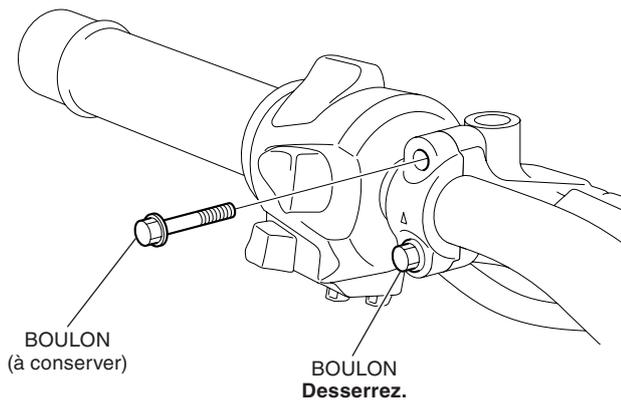

5. Installez le protège-mains de la manière indiquée.

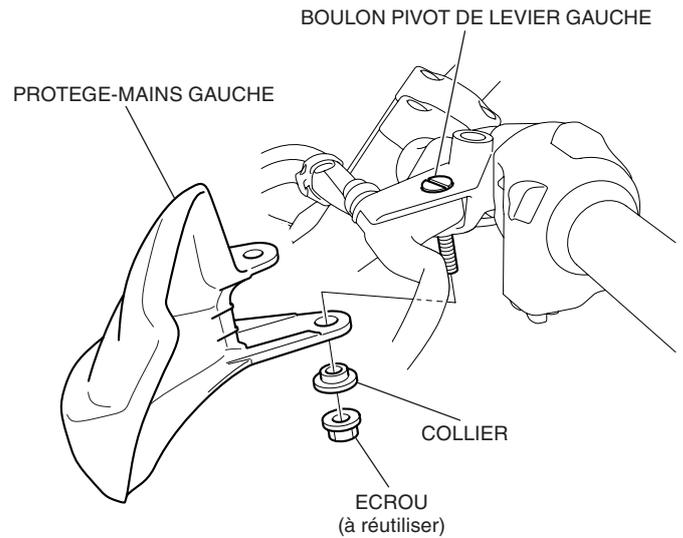


6. Montez le support de protection gauche et le rétroviseur gauche sans les serrer, comme illustré.

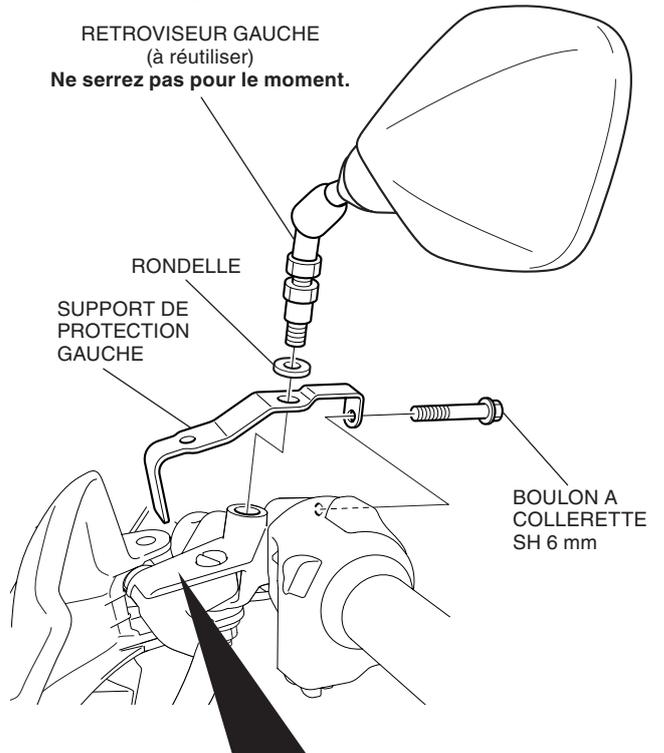


**Montez le support de protection  
gauche sous le protège-mains gauche.**

PROTEGE-MAINS GAUCHE      SUPPORT DE  
PROTECTION GAUCHE

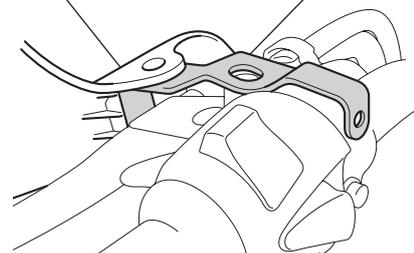



7. Installez le protège-mains de la manière indiquée.

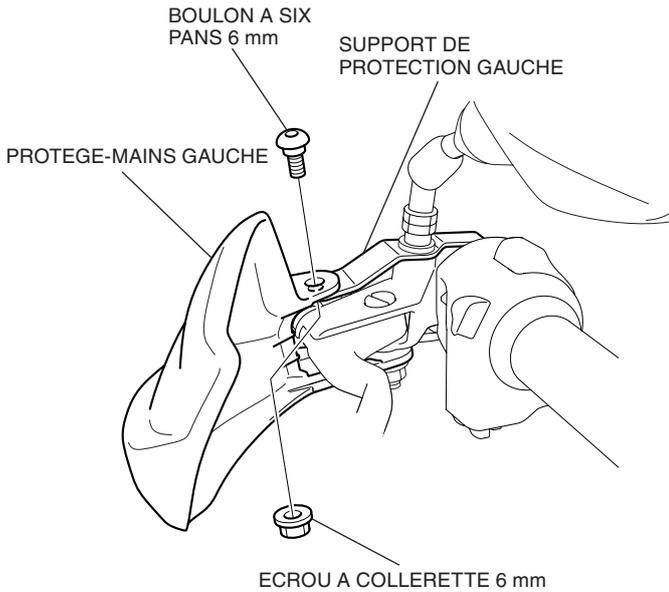


8. Serrez les boulons selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.

- Serrez tout d'abord le boulon du haut, puis celui du bas.

Alignez le bord du support de levier avec le poinçon de repère sur le guidon.

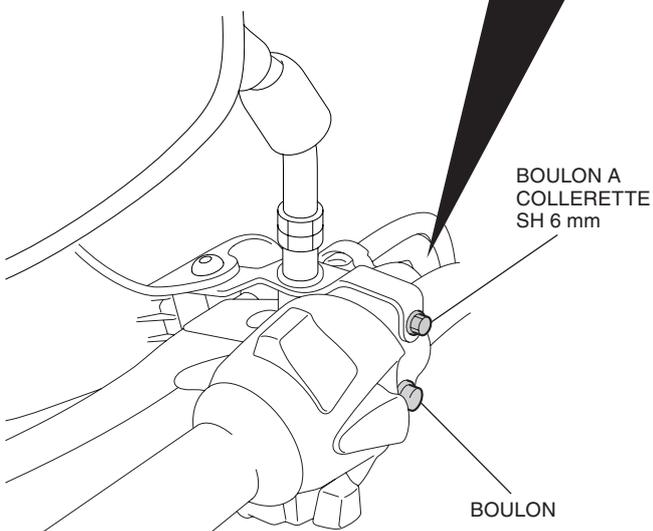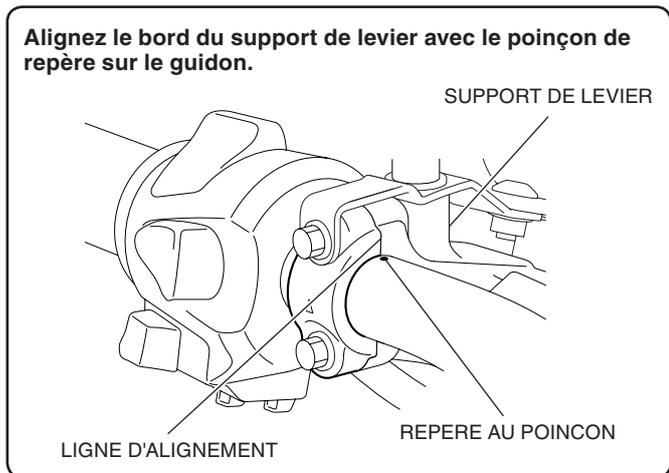


9. Serrez complètement tout le matériel de fixation desserré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.

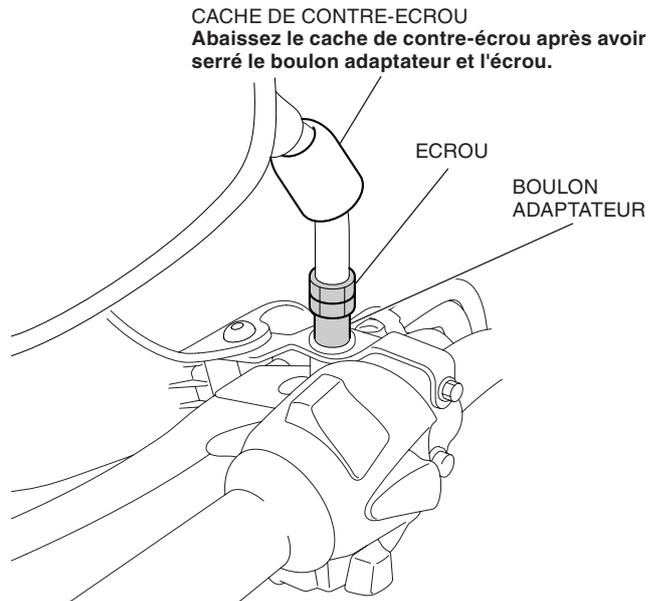


10. Déplacez les câbles d'accélérateur de la manière indiquée.

<Côté droit>

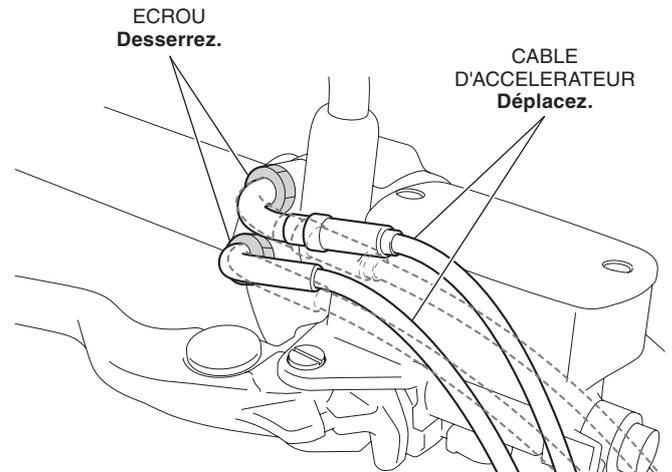


11. Déposez les pièces comme indiqué.

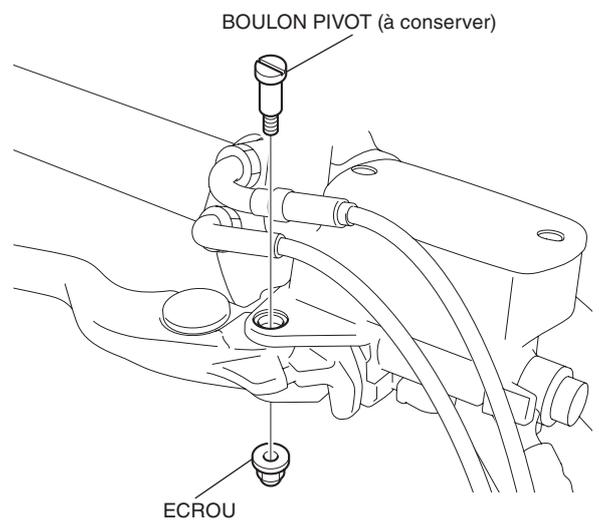

12. Installez le protège-mains droit de la manière indiquée.

- **Installez d'abord le boulon pivot de levier droit.**

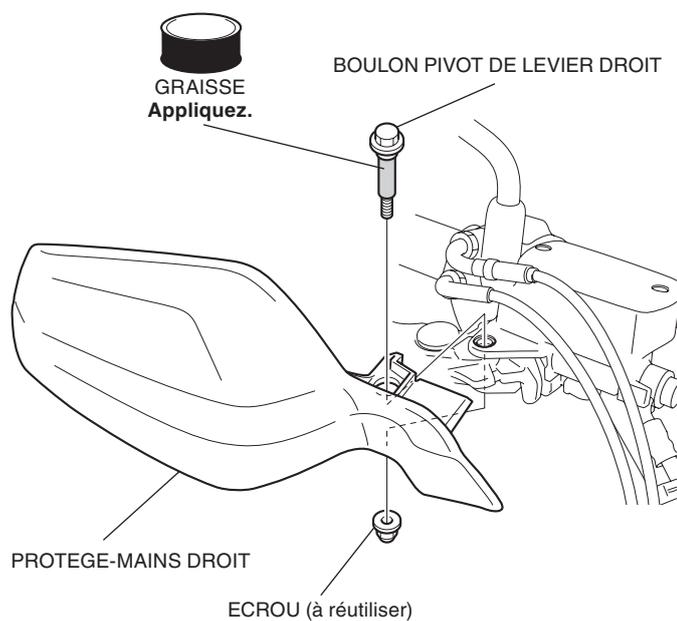

13. Remettez les câbles d'accélérateur en place et serrez fermement les écrous.