


**Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

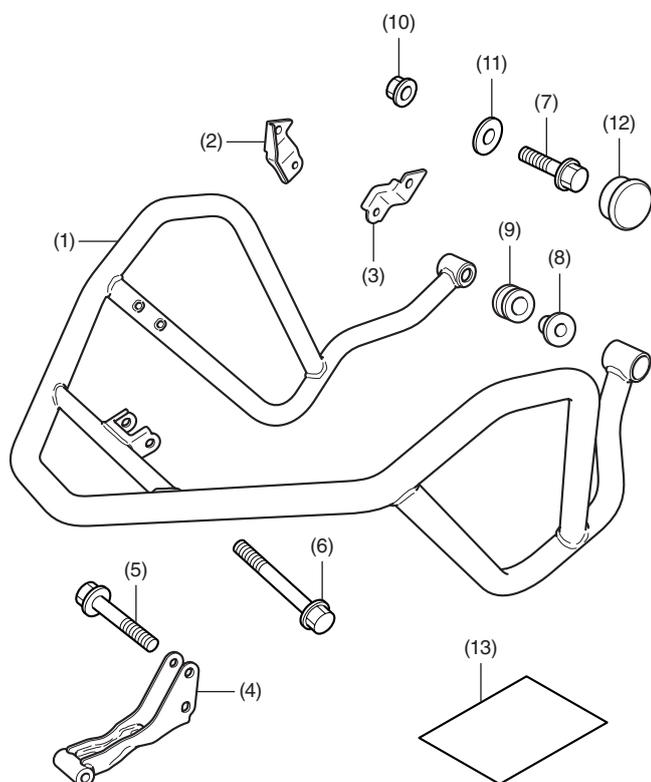

N°	Description	Qté
(1)	Tuyau latéral avant	1
(2)	Renfort du tuyau latéral avant droit	1
(3)	Renfort du tuyau latéral avant gauche	1
(4)	Support de tuyau latéral avant	1
(5)	Boulon à collerette 8 mm (moyen)	2
(6)	Boulon à collerette 8 mm (long)	1
(7)	Boulon à collerette 8 mm (court)	2
(8)	Collier à bride	2
(9)	Caoutchouc	2
(10)	Ecrou à collerette 8 mm	3
(11)	Rondelle	2
(12)	Cache	2
(13)	Infos URL	1

## OUTILS REQUIS

- Douille (12 et 14 mm)
- Cliquet
- Clé polygonale (12 mm)
- Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.


Article	Nm	kgf.m
Boulon et écrou à collerette 8 mm	27	2,8

## INSTALLATION


### ▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.



- Montez le collier à bride et le caoutchouc comme illustré.
  - Répétez cette opération du côté gauche.**

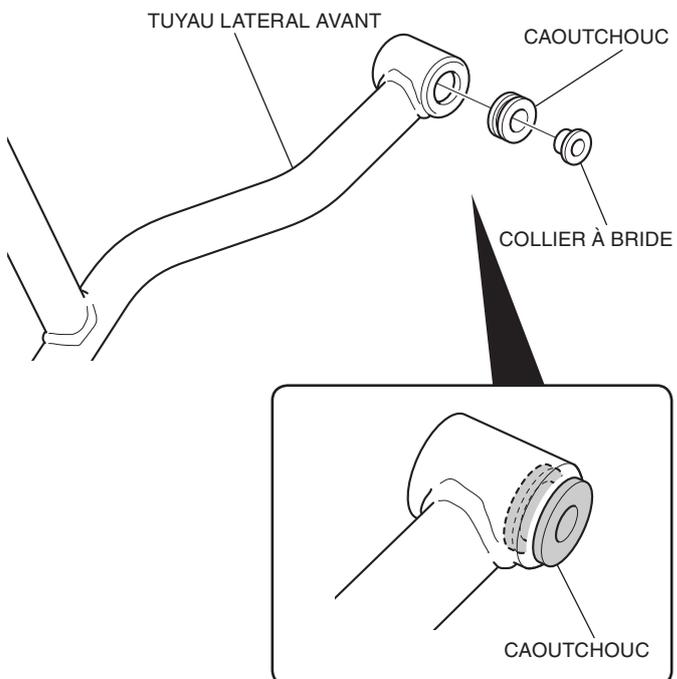


2. Déposez les pièces comme illustré.  
<Côté droit>

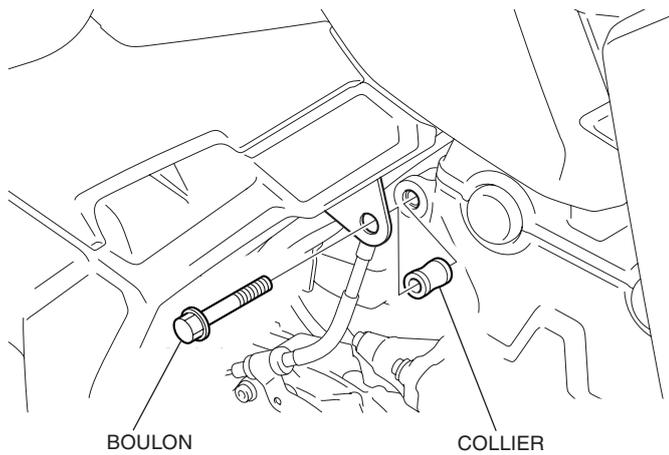



3. Montez le renfort du tuyau latéral avant droit sans serrer de la manière indiquée.

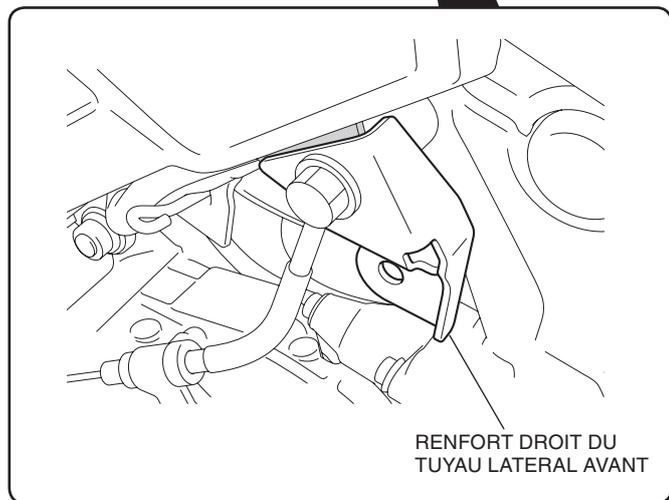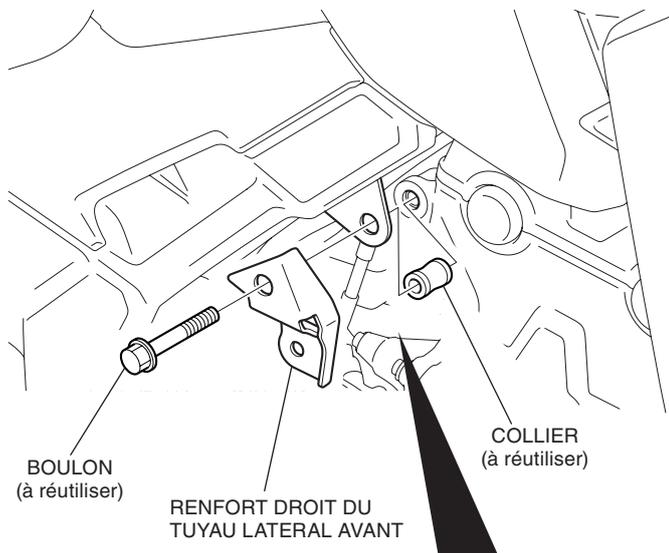

4. Déposez les pièces comme illustré.  
<Côté gauche>

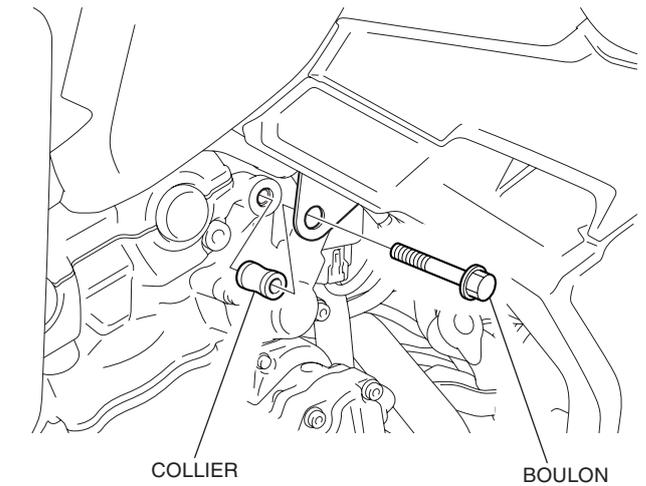


5. Montez le renfort gauche du tuyau latéral avant sans le serrer de la manière indiquée.

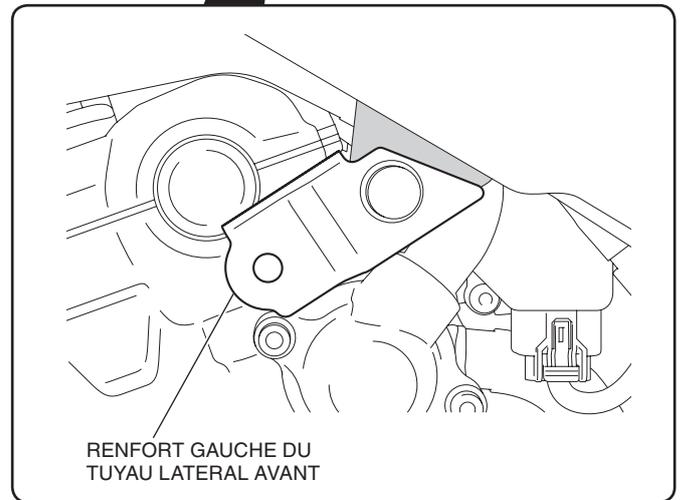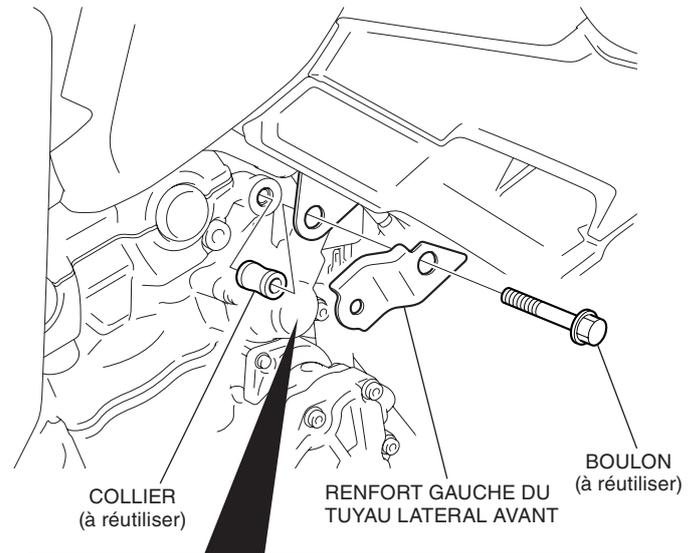


6. Déposez les pièces comme illustré.

<Côté avant>

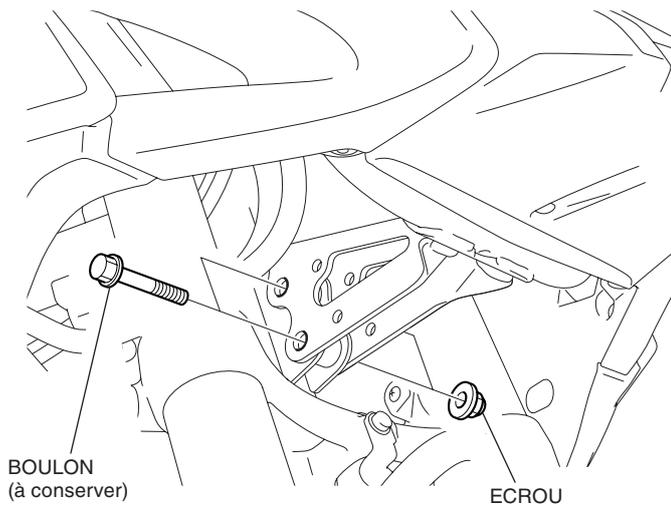


7. Montez le support du tuyau latéral avant sans le serrer de la manière indiquée.

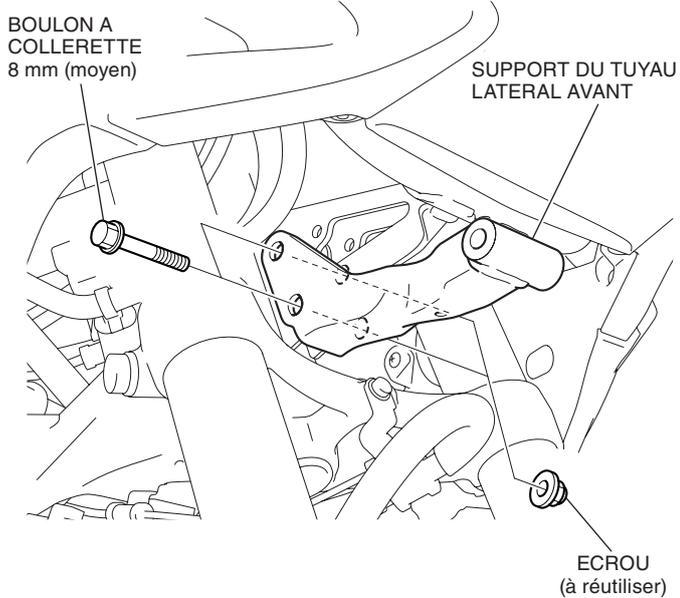


8. Montez le tuyau latéral avant, sans le serrer, de la manière indiquée.

<Côté droit>

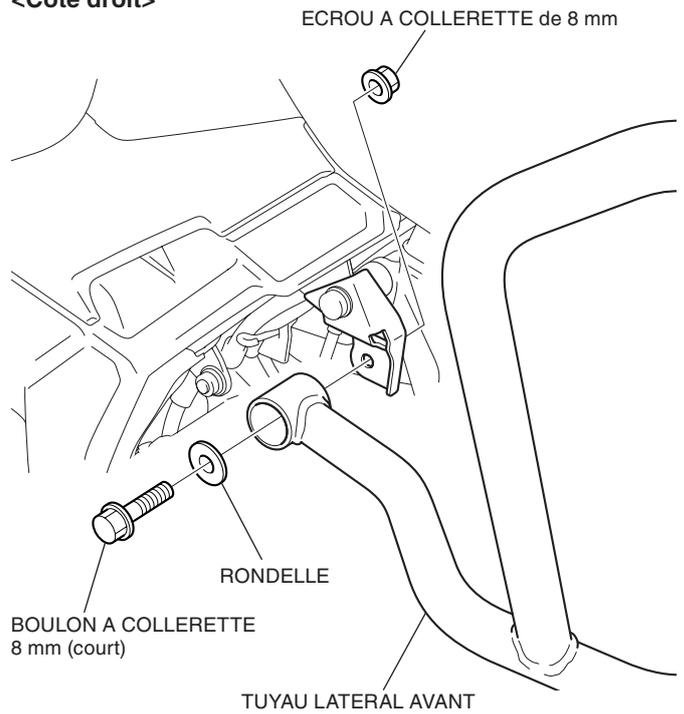


9. Montez le tuyau latéral avant, sans le serrer, de la manière indiquée.

<Côté gauche>

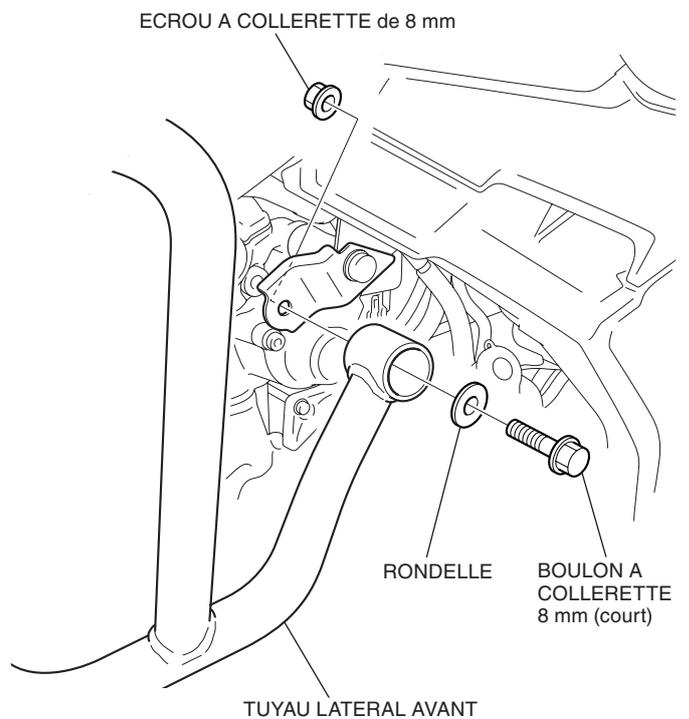

10. Montez le tuyau latéral avant, sans le serrer, de la manière indiquée.

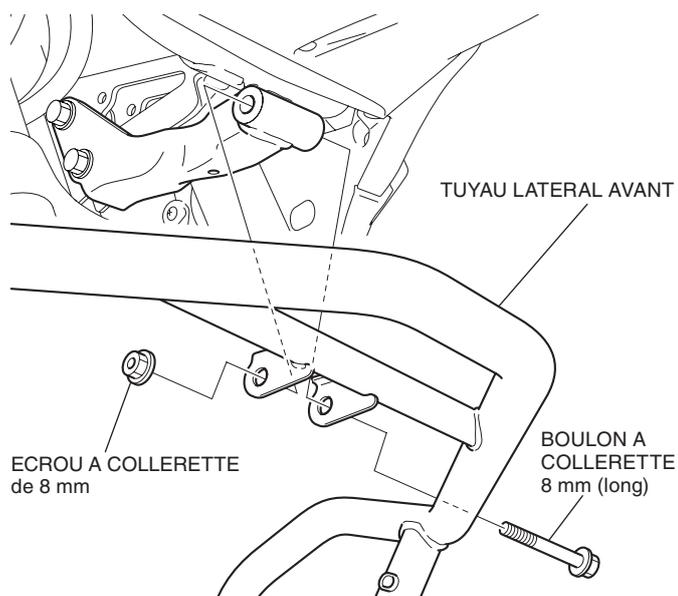

11. Serrez complètement tout le matériel de fixation desserré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.

12. Montez le bouchon de la manière indiquée.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

